

CAIXA BÁSICA



Capacidade(l)	(A) Altura Com Tampa (B) Altura Sem Tampa (C) Diâmetro Com Tampa (D) Diâmetro Sem Tampa (E) Diâmetro Da Base					Peso Vazia (kg)	Peso Cheia (kg)
	(A) cm	(B) cm	(C) cm	(D) cm	(E) cm		
500	72	59	124	123	96	10	510
1000	95	74	152	150	121	17	1017

DIMENSÕES

*Medidas aproximadas. Variação de até 5cm.

Instalação

COMO LEVAR À LAJE?

- Retire a tampa.
- Faça a perfuração para instalação de flange, utilizando uma serra copo adequada.
- Passe uma corda pela flange de saída inferior.
- Amarre a corda.
- Lance a ponta livre da corda à laje e leve até colocá-la em cima.
- Suba em posição vertical de acordo com a ilustração ao lado.

ADAPTADORES (FLANGES)




MANUTENÇÃO/LIMPEZA

- Limpe a caixa antes da instalação usando apenas sabão neutro e uma esponja macia.
- Limpe a cada 6 meses ou conforme orientações da companhia de saneamento básico local.


ONDE INSTALAR?

- Base plana, limpa, lisa e nivelada.
- A caixa deve estar totalmente apoiada sobre a base.
- Base de assentamento deve ter 10cm a mais de diâmetro do que a caixa.
- Não deve ser instalada sobre madeira com o espaçamento entre elas. Se for instalada sobre madeiras elas devem ter a mesma espessura e sem espaçamento.
- Não deve ser instalada sobre pedras ou materiais que possam perfurar o produto.
- Instalações sob telhados devem ter aberturas para ventilação.
- Evite locais úmidos.
- Instale com no mínimo 60cm de espaço livre em torno da caixa.

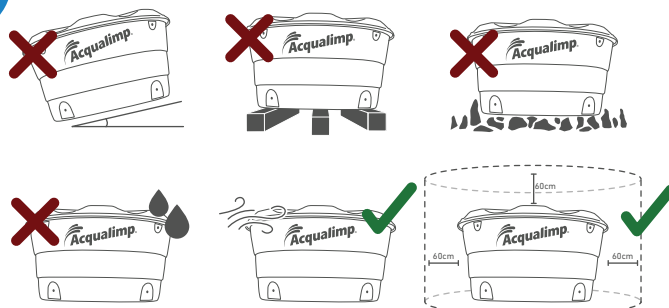

PARA INSTALAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA



- Essa caixa não vem com flange de fábrica, mas possui marcações indicativas para você fazer a instalação correta.
- Após já ter feito a perfuração com a serra copo para instalação da flange, aplique a fita veda rosca em uma porca plástica.
- Rosqueie na flange que você adquiriu.
- Não aperte excessivamente.
- Instale os adaptadores (PVC ou metálico) na flange para que possa ser conectado o tubo de saída.
- Aplique a fita veda rosca nas conexões.
- Para instalação da válvula boia Acqualimp não é necessário modificar o furo que já vem na caixa d'água. Para válvulas boia de outras marcas é necessário a adaptação de uma flange.

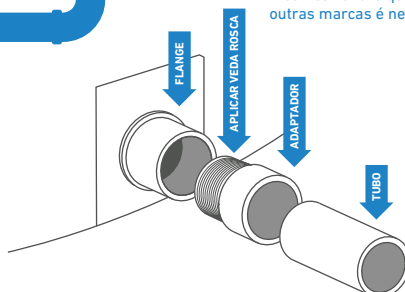

Esquema Completo de Instalação




APROVEITE E ADQUIRA TAMBÉM A VÁLVULA BOIA E O FILTRO DE ENTRADA ACQUALIMP. PRODUTOS QUE VÃO GARANTIR MAIS E MELHOR ÁGUA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA.

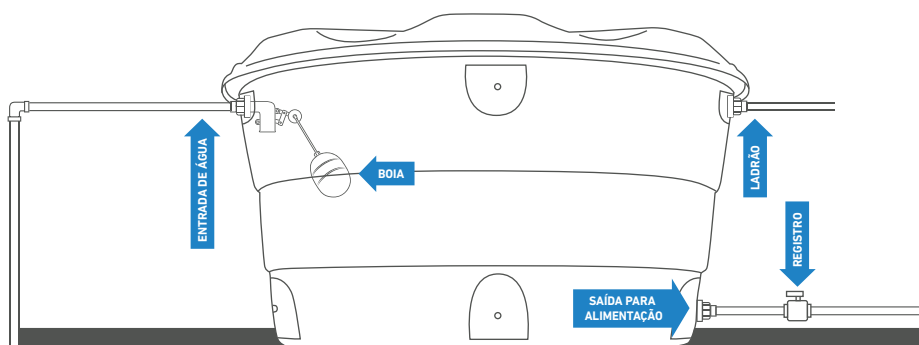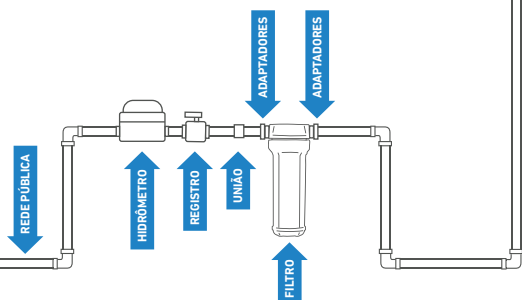

PARA INTERLIGAR CAIXAS D'ÁGUA

- Siga o esquema abaixo.

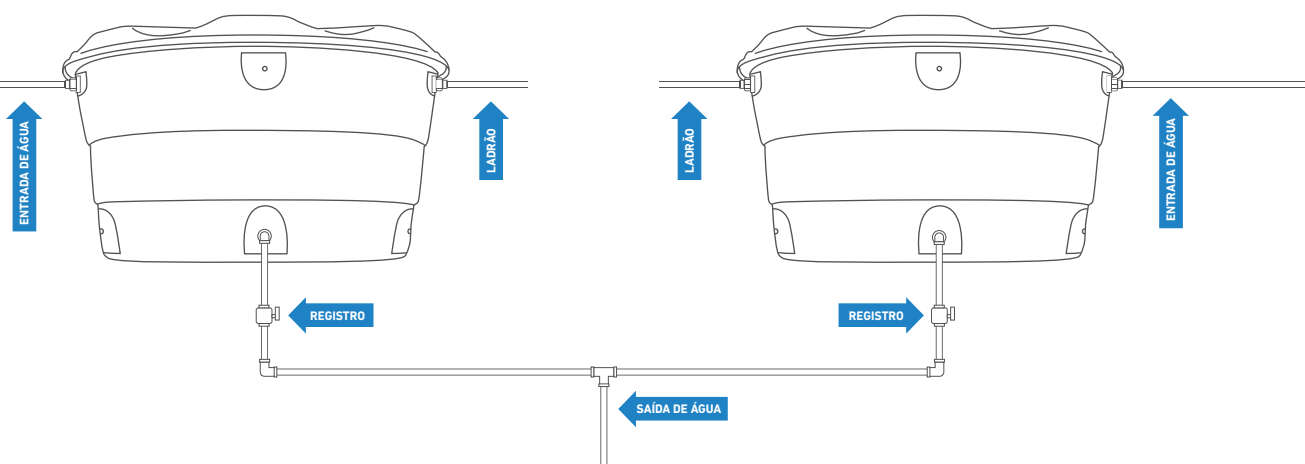

GARANTIA

A Dalka do Brasil se compromete a substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, os produtos Acqualimp que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação pelo prazo especificado neste guia. Esta garantia não cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligência ou acidente, oriundos de modificações ou reparos no Produto sem a expressa autorização da Dalka do Brasil Ltda, ou a utilização do produto para fins não indicados.

www.acqualimp.com



/acqualimpbr



/acqualimpbr



/acqualimp_oficial



Central de relacionamento: 0800 940 2482 / (35) 3435 7497