

# TANQUE



TAMPA COM VEDAÇÃO TOTAL



BASES PLANAS PERMITINDO RESERVA DE INCÊNDIO



PEAD ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS



MAIOR GARANTIA DO MERCADO

TAMPA DESCENTRALIZADA QUE FACILITA A MANUTENÇÃO

REFORÇO NA CÚPULA E ALÇAS DE IÇAMENTO



## DIMENSÕES

Capacidade(l)	Altura(cm)*	Diâmetro(cm)*	Peso Vazia (kg)	Tampa
5000	138	244	83,5	21" / 60cm
6000	188	222	97,5	21" / 60cm
10.000	194	282	152,5	21" / 60cm
15.000	248	306	233,5	21" / 60cm
16.000	233	320	249,5	21" / 60cm

\*Dimensões e pesos aproximados.

## Instalação



OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DEVEM ESTAR CONFORME ESTE MANUAL E AS NORMAS NBR 14800 E 5626 DA ABNT

### COMO LEVANTAR?

Utilize as alças de içamento simultaneamente, conforme ilustração, facilitando assim, o manuseio do produto. Pode ser içada através de uma corda de no máximo 1/2". NUNCA utilize uma única alça, nem material que possa perfurar o produto, como arame.

### FURAÇÃO


- Identifique o ponto guia, no centro da base plana.
- Somente com o auxílio de uma serra copo, perfure o reservatório.
- Remova eventuais rebarbas de corte e lixe o local para facilitar a colocação da flange.
- **IMPORTANTE:** Nas bases planas intermediárias e superiores do tanque, utilize flanges de saída de água de no máximo 100mm. Nas bases planas inferiores, utilize flanges de no máximo 125mm.

### ! IMPORTANTE

- Esse reservatório foi projetado para uso externo, abrigado ou exposto ao sol. Portanto, não está dimensionado para receber carga de solo em suas paredes. Para uso enterrado, a Acqualimp dispõe de uma linha de Cisternas especialmente projetada para essa finalidade. Caso ocorram dúvidas durante a instalação ou sobre disponibilidade de peças para reposição, consulte nossa Central de Relacionamento.

### ASSENTAMENTO


O produto deverá ser totalmente assentado em uma base plana, limpa, lisa e nivelada. Além disso, mantenha espaço de 60 cm de cada lado do reservatório para garantir melhor manutenção.

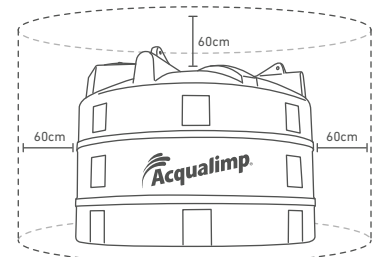

**! ATENÇÃO: PERFURAR NO CENTRO E DENTRO DA BASE PLANA**

## INSTALAÇÃO DA FLANGE

- Introduza a flange no local perfurado.
- Internamente rosqueie o anel para fixar a flange.
- Se necessário, instale os adaptadores nas flanges para conectar a tubulação de saída.

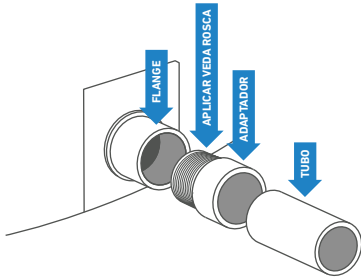

## INSTALAÇÃO DA VÁLVULA-BOIA

- Identifique o ponto guia, no centro da base plana, que fica no pescoço do tanque.
- Somente com o auxílio de uma serra copo, perfure o reservatório.
- Se necessitar instalar flange para adaptação de válvula-boia, remova eventuais rebarbas de corte e lixe as paredes ao redor do furo para facilitar a instalação.
- Introduza a rosca da válvula no orifício (sem flange) e rosqueie pela parte externa do tanque, a contra-rosca que acompanha a Válvula-boia Acqualimp.



PARA INSTALAÇÃO DE UMA VÁLVULA-BÓIA QUE NÃO SEJA ACQUALIMP, É NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE UMA FLANGE.



FAÇA O MESMO PROCEDIMENTO PARA A INSTALAÇÃO DO EXTRAVASOR (LADRÃO)



## CUIDADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- É importante que o reservatório não seja apoiado em superfícies pontiagudas e que nunca sejam utilizadas ferramentas que possam perfurar o reservatório, como escadas com pontas.
- As tubulações conectadas ao reservatório devem estar corretamente apoiadas ou ancoradas de modo a não transmitirem esforços ou solicitações mecânicas às paredes do mesmo.
- Se utilizar sistema de bombeamento ou outros equipamentos, os mesmos devem possuir dispositivo de amortecimento de vibrações para não transmiti-las às paredes do reservatório.

## LIMPEZA

- O reservatório Acqualimp possui superfície interna lisa, que facilita a limpeza. Necessitando apenas do auxílio de um pano úmido e um balde de água limpa, SEM o uso de escova de aço ou água sanitária.

## RESERVA PARA INCÊNDIO



Todos os Tanques Acqualimp dispõem de uma base plana para instalação de flange intermediária, localizada a 40% da altura do corpo a partir da base. As bases planas são contínuas desde a base até o final do corpo, interrompidas apenas pelos cinturões. Essa característica técnica permite a formação de reservas de incêndio e consumo geral no mesmo reservatório, para atender as situações de projeto que tenham essa exigência.



AS TUBULAÇÕES CONECTADAS AO RESERVATÓRIO DEVEM ESTAR CORRETAMENTE APOIADAS OU ANCORADAS DE MODO A NÃO TRANSMITIREM ESFORÇOS OU SOLICITAÇÕES MECÂNICAS ÀS PAREDES DO MESMO. NUNCA INTERLIGUE DOIS OU MAIS TANQUES DIRETAMENTE SEM CONSIDERAR QUE AS TUBULAÇÕES PODEM APRESENTAR PEQUENOS DESLOCAMENTOS DURANTE O USO E NÃO PODEM HAVER OBSTRUÇÕES A ESTES DESLOCAMENTOS.

## PARA INTERLIGAR TANQUES

- Siga o esquema abaixo.

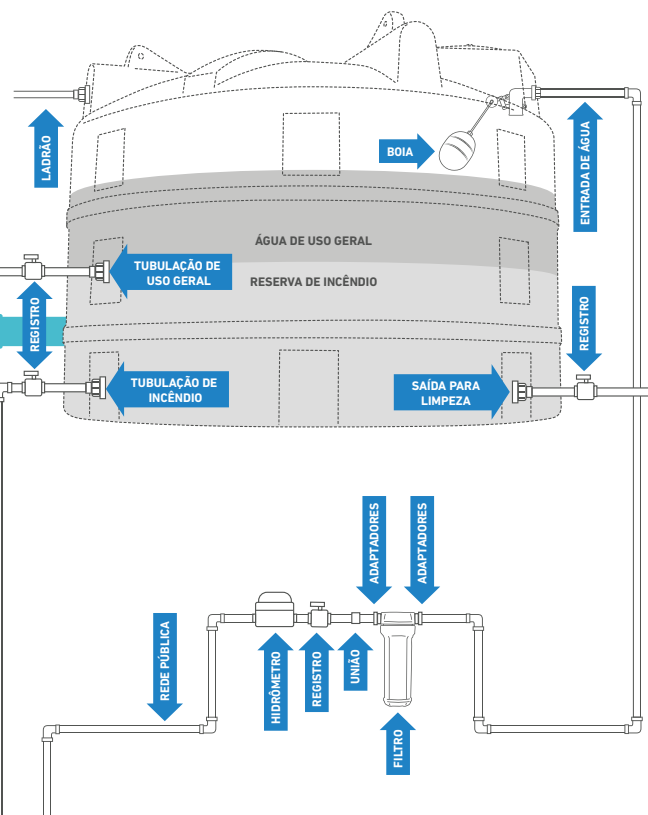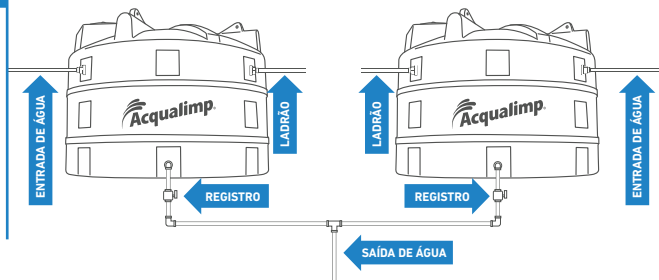

# GARANTIA

A Dalka do Brasil se compromete a substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, os produtos Acqualimp que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação pelo prazo especificado neste guia. Esta garantia não cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligência ou acidente, oriundos de modificações ou reparos no Produto sem a expressa autorização da Dalka do Brasil Ltda, ou a utilização do produto para fins não indicados.

www.acqualimp.com



/acqualimpbr



/acqualimpbr



/acqualimp\_oficial



Central de relacionamento: 0800 940 2482 / (35) 3435 7497